

Software pro analýzu infrasnímeků a přípravu protokolů SmartView®

Technické údaje



Nová mobilní aplikace SmartView® je na světě

Díky mobilní aplikaci SmartView si s sebou můžete vzít na místo kontroly celou svou kancelář. Vytvořte protokol o kontrole přímo na místě a komunikujte přímo se svým zákazníkem nebo manažerem pomocí vlastního zařízení Apple® iPhone® nebo iPad®.

Optimalizace: Upravte obrázky tak, abyste problémy zobrazili co možná nejefektivněji.

Analýza: Pomocí značek a dalších nástrojů můžete označovat závažnost problémů.

Komunikace: Výsledky kontroly můžete sdílet – snímky a protokoly lze odeslat e-mailem, díky čemuž můžete:

- Naplánovat další postup nebo získat souhlas k další práci, ještě než opustíte pracoviště.
- Získat pomoc při analýze problému nebo dokončit práci odesláním protokolu s výsledky před opuštěním pracoviště.

Mobilní aplikace Fluke SmartView zvýší návratnost vaší investice do infračervené kamery.

Stažení je zdarma. Navštivte obchod i-Tunes a hledejte SmartView.




Pro infrakamery a vizuální IR teploměry Fluke

Software Fluke SmartView je součástí všech infračervených kamer a vizuálních IR teploměrů Fluke. Tento výkonný software je modulární souprava nástrojů, která zobrazuje, optimalizuje a analyzuje infračervené snímky. Vytváří také v několika snadných krocích protokoly s kompletní možností vlastní úpravy a profesionálního vzhledu. Doladíte své snímky pomocí komplexních nástrojů pro optimalizaci obrazu a problémy jasně vysvětlíte nebo poskytnete důkaz jejich vyřešení. Software je snadno ovladatelný i pro profesionální techniky v údržbě a přitom nabízí výkon, který vyžadují odborní termografové pro pokročilou analýzu.


Prohlížení a optimalizace obrázků

Využijte možnosti zobrazovací technologie IR-Fusion®, abyste obrázky zobrazili co možná nejefektivněji.

- Režim AutoBlend™ umožňuje sloučit částečně průhledné infračervené snímky s optickými snímky do jednoho pohledu usnadňujícího odhalování problémů.
- Režim Obraz v obraze poskytuje viditelný rámeček kolem infračerveného snímku, který usnadňuje orientaci a odkazy na cílové oblasti.
- Barevné alarmy izolují problematické oblasti a jasně je určují a popisují.

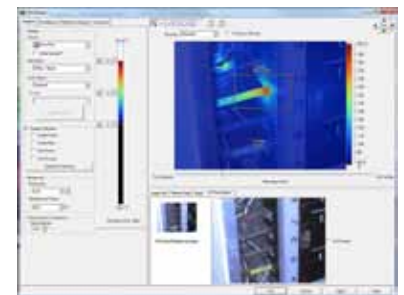

Režim AutoBlend™

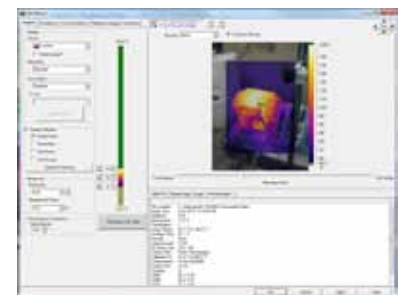

Obraz v obraze





Barevná signalizace

Analýza obrazu

Pomocí značek označte závažnost problémů a využijte připojení k více přístrojům s dalšími měřeními z bezdrátových modulů CNX™ k rychlejšímu vyřešení potíží.


- Určete závažnost a důležitost problémů zjištěných při kontrolách pomocí značek a měření CNX, s jejichž pomocí vyjádříte rozdíly v provozních vlastnostech.
- Odečítejte hodnoty a řešte problémy RYCHLEJI a vytvářejte k termosnímům PODROBNĚ protokoly doplněné o měření CNX.

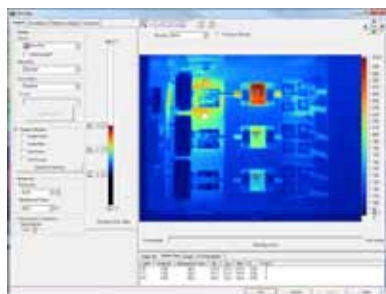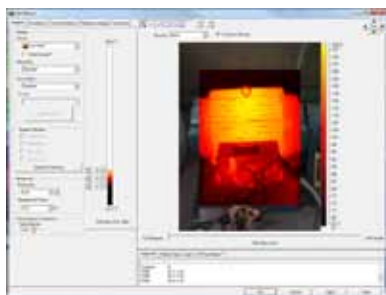

Oznamování výsledků


Výsledky kontroly můžete sdílet – snímky a protokoly lze odeslat e-mailem, díky čemuž můžete:

- Naplánovat další postup nebo získat souhlas k další práci.
- V případě potřeby požádat o pomoc při analyzování problému.
- Poskytnout úplné podrobnosti o kontrole.
- Dokončit práci předáním protokolu zákazníkovi nebo manažerovi stisknutím jediného tlačítka, většinou není třeba nic přizpůsobit.

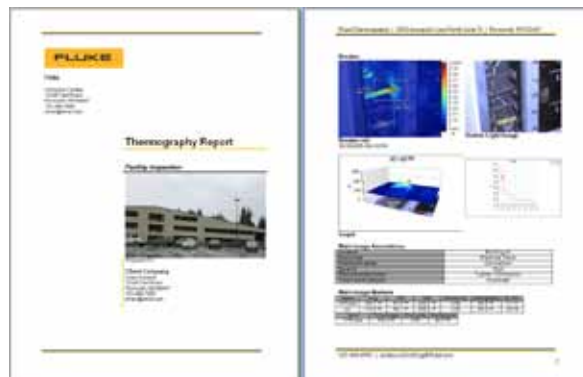

Zjednodušené vytváření protokolů

- Rychle vytvářejte profesionální upravené protokoly.
- Vytváření protokolů jedním klepnutím přináší rychlé výsledky.
- Výběr funkcí včetně funkce předtím/potom, infračervené a viditelné světlo, vysvětlivky, podpůrná data a grafika.
- Průvodce provede uživatele vytvářením protokolů – jednodušší to být nemůže.

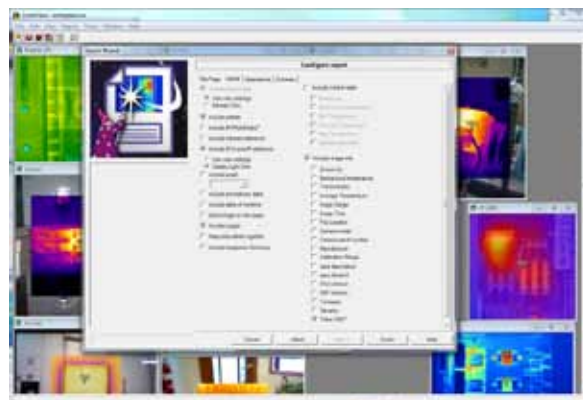

Požadavky na systém:

- Windows® 7/8
- Webový prohlížeč pro registraci produktu a zobrazení nejčastějších dotazů: Internet Explorer 8.0 nebo novější
- Čtečka paměťových karet
- 1 GB RAM v systému Windows™ 7/8 nebo novějším, nezahrnuje požadavky webového prohlížeče a aplikace Microsoft® Word. Chcete-li dosáhnout lepšího výkonu, přidejte paměť RAM.
- Barevná tiskárna s 16 bitovými barvami a rozlišením 1024 x 768 nebo vyšším (pro tisk obrázků a protokolů)
- Přehrávač Windows Media Player a videokodek pro přehrávání videa (volitelné)
- Jednotka CD-ROM (k instalaci softwaru SmartView), případně si software pohodlně stáhněte na stránce www.fluke.com/smartview

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.cz

Navštivte nás na webových stránkách:
Web: www.fluke.cz

©2013 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění. 08/2013 Pub_ID: 12121-cze

Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez písemného schválení společnosti Fluke Corporation.