

Fluke-700HTH-1

Hydraulic Test Hose

Mode d'emploi

Introduction

Le flexible de vérification hydraulique Fluke-700HTH-1 est conçu pour la pompe de vérification hydraulique Fluke-700HTP-1. Ce boyau auto-obturant est doté d'un branchement facile à serrer à la main, et d'une expansion volumétrique faible. Le flexible présente les caractéristiques suivantes :

- Pression maximum : 690 bar / 10 000 psi
- Rayon de courbure minimum : 60 mm / 2,36 po.
- Température d'utilisation : - 40 °C à +120 °C (-40 °F à +250 °F)
- Construction : nylon, acier inoxydable, zinc, acier plaqué et nitrile
- Diamètre extérieur : 6,0 mm (0,20 po.)
- Liquides : eau, huile hydraulique à base minérale

Contenu du coffret

- (1) ensemble flexible auto-obturant de 0,84 m (33 po.)
- (2) raccords de tuyau mâle ¼ po NPT
- (1) adaptateur : ¼ po. NPT femelle à ¼ po. BSP mâle
- Mode d'emploi

Pour contacter Fluke

Pour contacter Fluke ou programmer une prestation de service, composez l'un des numéros suivants :

Etats-Unis : 1-888-44-FLUKE (1-888-443-5853)

Canada : 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)


Europe : +31 402-675-200

Japon : +81-3-3434-0181

Singapour : +65-738-5655


Dans les autres pays : +1-425-446-5500

ou visitez le site Web de Fluke www.fluke.com.

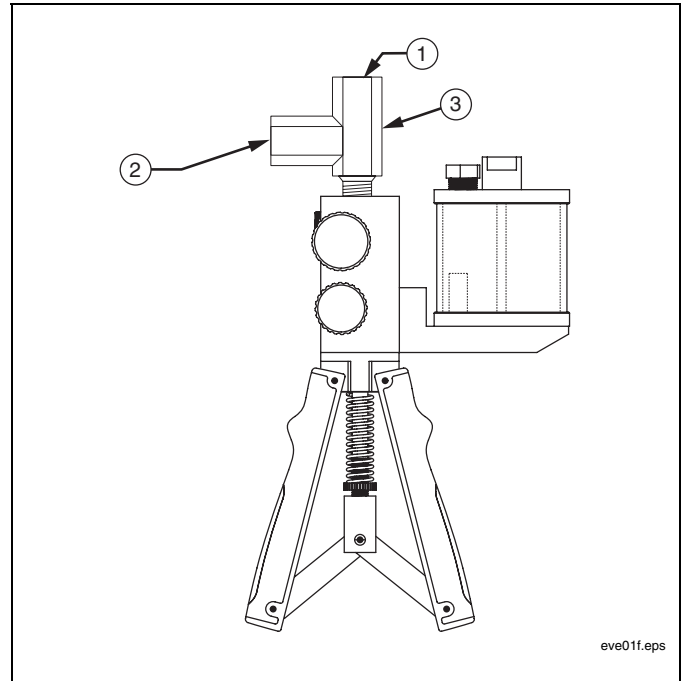

eve01f.eps

①	Port de pression principal
②	Port de pression de test
③	Raccord en T

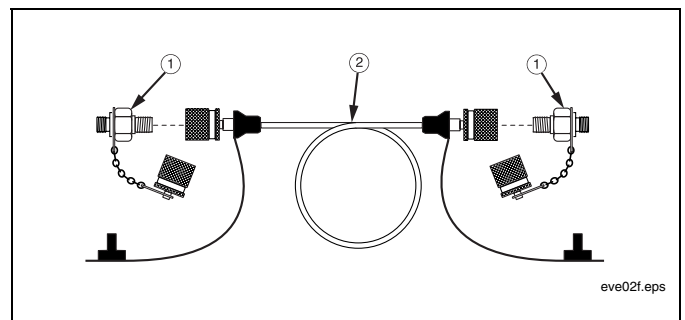

eve02f.eps

①	Raccord de flexible
②	Ensemble de flexible

Recommandations d'utilisation

⚠ Avertissement

Pour éviter les blessures corporelles, ne pas dépasser la pression de service et vérifier tous les branchements. La pression interne accumulée pendant l'utilisation peut être extrêmement élevée. La libération non régulée d'une haute pression pose des risques de blessures corporelles et de dégâts matériels.

1. Branchez le raccord du flexible au port de pression de test de la pompe 700HTP-1.
2. Branchez l'autre raccord du flexible à l'élément testé.
3. Vérifiez bien les branchements du flexible vissés avant d'appliquer la pression.
4. N'utilisez **que** de l'huile hydraulique à base minérale ou de l'eau distillée.
5. Ne tentez **pas** d'utiliser le flexible alors que des signes d'endommagement sont visibles sur le couvercle extérieur (entailles, bosses), etc.
6. Ne courbez **pas** le flexible au-delà du rayon de courbure minimum de 60 mm (2,36 pouces).
7. Ne tentez **pas** de brancher ou de débrancher le flexible sous des pressions supérieures à 200 bar/3000 psi.

GARANTIE LIMITEE ET LIMITATION DE RESPONSABILITE

La société Fluke garantit l'absence de vices de matériaux et de fabrication de ses produits dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant une période d'un an prenant effet à la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les fusibles, les piles jetables ou les dommages découlant d'un accident, de négligence, de mauvaise utilisation, d'altération, de contamination ou de conditions anormales de fonctionnement ou de manipulation. Les revendeurs n'ont pas l'autorisation de prolonger toute autre garantie au nom de Fluke. Pour avoir recours au service de la garantie, mettez-vous en rapport avec le centre de service agréé Fluke le plus proche pour recevoir les références d'autorisation de renvoi, puis envoyez le produit, accompagné d'une description du problème.

LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DE L'UTILISATEUR ET TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A L'APTITUDE DU PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE OU APPLIQUE A UNE FIN OU A UN USAGE DETERMINE. FLUKE NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, NI D'AUCUN DEGAT OU PERTE DE DONNEES, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE. Etant donné que certaines juridictions n'admettent pas les limitations d'une condition de garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que les limitations et les exclusions de cette garantie ne s'appliquent pas à votre cas.

Fluke Corporation
C.P. 9090
Everett, WA 98206
Etats-Unis

Fluke Europe B.V.
C.P. 1186
5602, boul. Eindhoven
Pays-Bas

11/99