

B Het programma

Wanneer u het programma voor de eerste keer start, wordt u gevraagd het volgende te doen:

- Taal en land instellen
- De seriële aansluiting instellen
- Bedrijf instellen (naam/logo)


De Help-functie (gebruikershandleiding) vereist dat Adobe Acrobat Reader op uw computer is geïnstalleerd. Ga om gratis te downloaden naar www.Adobe.com.

Ga voor toegang tot de gebruikershandleiding naar ? > **Help**. Of druk op de toets **F1** op het toetsenbord van de computer. De gebruikershandleiding wordt geopend in de taal van de geselecteerde instelling.

C De seriële aansluiting instellen

1. Installeer de software voor het USB-IR-stuurprogramma en sluit de adapterkabel aan. Zie afzonderlijke instructies.
2. Selecteer in de DMS-software **Instellingen > Seriële aansluiting** en vervolgens de seriële aansluiting die wordt gebruikt voor de gegevensoverdracht vanaf het meetinstrument in het invoervenster "COM".

Selecteer bijvoorbeeld **COM 1** en klik op **OK** om te bevestigen.

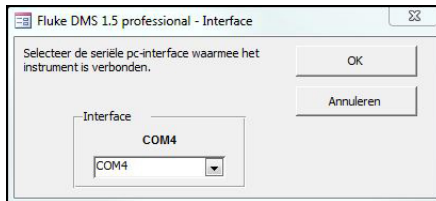

Licentieovereenkomst

DOOR DIT SOFTWAREPRODUCT TE GEBRUIKEN, GEEFT U AAN AKKOORD TE GAAN MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN.

Fluke Corporation (hierna 'Fluke' genoemd) verleent u een niet-exclusief recht op het gebruik van Fluke DMS (hierna 'Product' genoemd) op één pc of werkstation (knooppunt), of op meerdere knooppunten in het geval u een licentie voor meervoudig gebruik hebt aangeschaft bij Fluke en het aantal knooppunten niet hoger is dan het aantal licenties waarvoor u hebt betaald. Deze licentieovereenkomst bevat geen recht tot het kopiëren, wijzigen, verhuren, uitlenen, verkopen, overdragen of distribueren van het Product of een deel daarvan. U mag geen reverse-engineering toepassen op het Product en u mag dit niet decompileren of uit elkaar halen.

Fluke garandeert dat het Product voor een periode van 90 dagen vanaf de datum van aanvaarding van de licentie naar behoren zal werken in de beoogde omgeving en in overeenstemming met de meegeleverde schriftelijke materialen. Fluke garandeert niet dat er geen downloadfouten zullen optreden, dat het Product foutvrij is of dat het Product zonder onderbreking werkt.

FLUKE WIJST ALLE ANDERE GARANTIES OP DE SOFTWARE EN DE MEEGELEVERDE SCHRIFTELIJKE MATERIALEN VAN DE HAND, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE GARANTIES, EN NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Fluke is onder geen beding aansprakelijk voor schade van welke aard ook (waaronder, maar niet beperkt tot indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade, schade voor verlies van zakelijke winsten, onderbreking van bedrijfsvoering, verlies van bedrijfsinformatie of andere monetair verlies) als gevolg van het gebruik dit Product of het onvermogen om dit Product te gebruiken, zelfs als Fluke op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Beknopte handleiding

FLUKE®

DMS Software

DMS COMP
DMS COMP/PROF



Raadpleeg de gebruikersdocumentatie

- Ga naar www.fluke.com om uw product te registreren en meer informatie te raadplegen.
- Ga om de laatste handleiding of aanvullingen daarop te bekijken, af te drukken of te downloaden naar www.fluke.com/en-us/support/manuals.

Systeemvereisten

Processor	Pentium® 4 of hoger met ondersteuning voor alle gangbare besturingssystemen
Besturingssysteem	Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 en Windows® 10
Geheugen	256 MB RAM
Geheugen op vaste schijf	400 MB
Monitor	Super VGA (800 x 600).
Station	cd-rom/dvd
Invoerapparaat	muis of compatibel apparaat
Interface	RS-232 voor gegevensoverdracht. USB via optionele adapterkabel (USB - RS-232).

Inhoud van de set

- Dvd met Fluke DMS-software (inclusief gebruikershandleiding)
- Beknopte handleiding
- IR-USB-aansluitkabel voor gebruik met 0100/INST
- USB-kabel voor gebruik met 0702/PAT

⚠ Let op

Voordat u Fluke DMS installeert, moet u Windows opnieuw starten of alle actieve programma's sluiten (ook programma's die op de achtergrond actief zijn, zoals virusscanners).

1. Plaats de dvd in het dvd-station van de computer.

Na het plaatsen van de cd-rom start het programma SETUP.EXE automatisch.

Als het programma niet automatisch start, start u Windows Verkenner en selecteert u het dvd-station. Selecteer in Verkenner het bestand SETUP.EXE. Dubbelklik hierop om de installatie te starten.

2. Selecteer in het dialoogvenster de gewenste installatietaal (Engels, Duits, Frans of Nederlands).

In de opgegeven installatiemap worden de submappen DATA en BACKUP gemaakt. Database FDMSPRO1x.MDB staat in submap DATA. De transmissieprotocollen staan ook in de map DATA.

3. Gebruik **Instellingen > Directory's** om de map DATA in te stellen.

Als deze map niet wordt ingesteld, gebruikt de toepassing de submap DATA. Gegevensback-ups worden geplaatst in de submap BACKUP. Alle back-ups van de transmissieprotocollen en de back-up van de database worden in deze map opgeslagen. Als u geen map opgeeft, gebruikt de toepassing de submap BACKUP.

Microsoft Access 2010 Run Time wordt op de computer geïnstalleerd (indien niet reeds geïnstalleerd).

Klikt u op **Sluiten**(Close) wanneer de installatie van de DMS-software is voltooid. De overeenkomende taalversie wordt geïnstalleerd en de snelmenu's en foutmeldingen worden in deze taal weergegeven. Afhankelijk van het besturingssysteem wordt u mogelijk gevraagd de computer opnieuw op te starten nadat de installatie van Access 2010 Run Time is voltooid.