

FLUKE®


FLK-TI-LENS/TELE1 FLK-TI-LENS/WIDE1 Optional Lenses


Talimat Sayfası

İsteğe Bağlı Lenslerin Takılması ve Kullanımı (Telefoto ve Geniş Açılı)

Ti32 ve TiR32 Isı Görüntüleyici için isteğe bağlı telefoto ve geniş açılı mercekler mevcuttur. Bu mercekler, infrared teftiş çalışmalarınız için daha fazla esneklik ve uygulama olanağı sağlar.

İsteğe bağlı mercekleri Görüntüleyici'ye takmak ve kullanmak için:

1. Görüntüleyici'niz **KAPALI** durumdayken, isteğe bağlı merceğinizin aygıt yazılımı kodlarını içeren SD bellek kartını Görüntüleyici'nizin yan tarafındaki SD bellek kartı yuvasına takın.
2.  tuşuna basarak Görüntüleyici'yi açın.
3. LCD'de, doğru dosyaları Görüntüleyici'nin dahili belleğine yüklemeye yönelik görüntülenen yönergeleri izleyin.

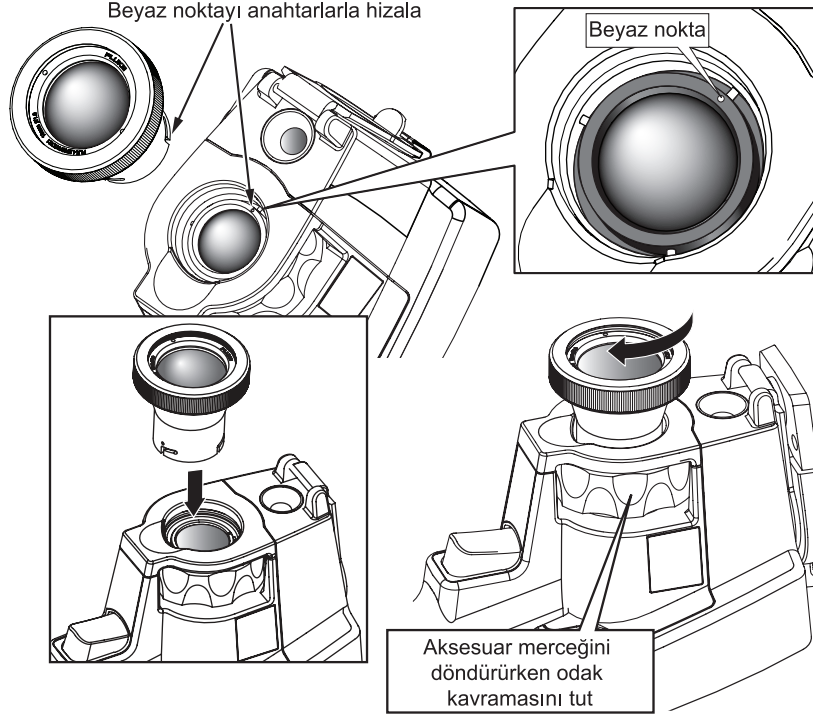





4. Dosya yüklemesinin ardından aygıt yazılımı dosyalarını içeren SD bellek kartını çıkarın ve görüntü saklamak için kullanılan standart SD bellek kartını yeniden takın.
5. İsteğe bağlı merceğin üzerindeki noktayı Görüntüleyici'nin üzerindeki noktaya hizalayarak merceği Görüntüleyici'ye takın, bkz. Şekil 1.
6. İsteğe bağlı merceği hafifçe yerine itin ve mercek doğru konuma kilitleneneye kadar saat yönünde döndürün.

Not

Görüntüleyici'nizin Ayarlar/Mercekler menüsünde doğru mercek seçeneğini seçmek önemlidir.

Görüntüleyici'de kullanımda olan merceği seçmek veya değiştirmek için:

1. F3 tuşu üzerinde **Ayarlar** yazana kadar  tuşuna basın.
2. **Ayarlar** yazan tuşa basın.
3. Ayarlar Menüsü'nde, F3 tuşu üzerinde **Mercek** yazana kadar **Menü** yazan  tuşuna basın.
4. **Mercek** yazan tuşa basın.
5. Merceği seçmek için **Yukarı** () veya **Aşağı** () yazan tuşa basın.
6. Ayarlamanız bittiğinde üzerinde **Tamamlandı** yazan tuşa basın.
7. Ayarlar Menüsü'nde diğer öğeleri ayarlamaya devam edin veya canlı görünüme dönmek için tetiği hızlı bir şekilde iki kez sıkıp bırakın.

ext05.eps

Şekil 1. İsteğe Bağlı Merceklerin Takılması ve Çıkarılması

Görüntüleyici'nizin Bilgi Görüntüleme ayarı Tümünü Görüntüle olarak ayarlanmışsa, geniş açılı mercek seçiminde **W** sembolü görünür. Telefoto mercek seçiminde, LCD'nin alt kısmında **T** sembolü görünür. Varsayılan durum, gösterge sembolü içermeyen standart mercektir.

Not

Görüntüleyici'yi geniş açılı mercek seçimine ayarladığınızda IR-Fusion® devre dışı bırakılır.



Dikkat

Görüntüleyici'nizde doğru merceği seçememek, yanlış sıcaklık ölçüm değerlerine neden olabilir.

İsteğe bağlı merceği kullanmayı bitirdiğinizde, Görüntüleyici'den çıkarın:

1. İsteğe bağlı merceği hafifçe itin ve mercek Görüntüleyici'den ayrılana kadar saat yönünün tersine döndürün.
2. İsteğe bağlı merceği çıkarın ve mercek kapağıyla birlikte düzgün şekilde saklama çantasına geri yerleştirin.
3. Standart mercek normal çalışmaya dönmek için, menü sisteminin doğru bölümünde standart merceği seçin.

Not

En iyi koruma ve en uzun kullanım süresi için, isteğe bağlı merceği her zaman koruyucu çantasında mercek kapağı takılı biçimde saklamayı unutmayın.

Fluke ile İletişim

Fluke ile iletişim kurmak için aşağıdaki numaralardan birini arayabilirsiniz:

- ABD: 1-800-760-4523
- Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Avrupa: +31 402-675-200
- Japonya: +81-3-3434-0181
- Singapur: +65-738-5655
- Dünyanın her yerinden: +1-425-446-5500

Veya www.fluke.com adresindeki Fluke web sitesini ziyaret edin.

Cihazınızı kayıt ettirmek için, <http://register.fluke.com> adresini ziyaret edebilirsiniz.

En yeni elkitabı eklerini görüntülemek, yazdırmak veya indirmek için, <http://us.fluke.com/user/support/manuals> adresini ziyaret edebilirsiniz.

SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRI

Bu Fluke ürününün malzeme ve işçilik arıza bakımı satın alıma tarihinden sonra bir yıl ücretsizdir. Bu garanti, sigortaları, tek kullanımlık pilleri veya kaza, ihmal, yanlış kullanım, değişiklik yapma, kirlilik veya anormal çalışma ve kullanım koşullarını kapsamaz. Bu ürünün satıcılarının, Fluke adına başka herhangi bir garanti verme yetkisi yoktur. Garanti süresi boyunca servisten faydalanabilmek, iadeyle ilgili yetkili belge alabilmek için en yakın Fluke yetkili servis merkeziyle irtibata geçin, daha sonra ürünü sorunun açıklamasıyla beraber Servis Merkezi'ne gönderin.

BU GARANTİ SİZİN TEK ÇÖZÜMÜNÜZDÜR. BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ, AÇIK YA DA KAPALI OLARAK, VERİLMEMİŞTİR. FLUKE, HERHANGİ BİR NEDEN VEYA TEORİ SONUCU OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI, NİHAİ VEYA TESADÜFİ VERİ KAYBI DAHİL, HİÇ BİR KAYIP VE ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı devletler, ima edilmiş bir garantinin ya da arızı veya nihai hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, bu sorumluluk sınırlaması sizin için geçerli olmayabilir.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
ABD

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
Hollanda

11/99