


FLUKE®

FLK-TI-SBC3

Charging Base/Power Supply with Adapters

Ohjevihko

Fluke FLK-TI-SBC3 -latausteline/virtalähde sovitteineen lataa lämpökuvantimien Fluke FLK-TI-SBP3 Smart Battery Pack -akkaa. FLK-TI-SBC3 sisältää lataustelineen, virtalähteen ja pistokesovittimet.

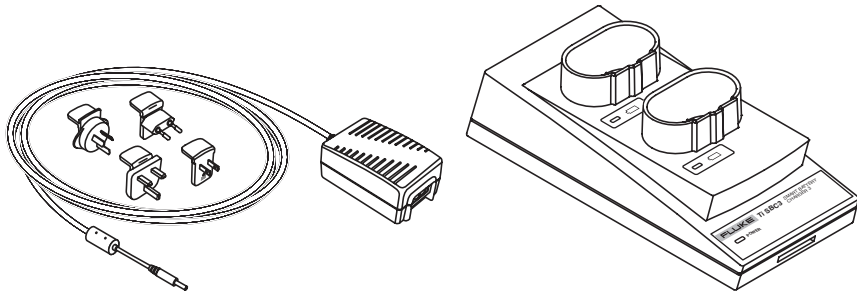

PN 3481481 August 2009 (Finnish)

© 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.

All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

Turvaohjeet

Käytä FLK-TI-SBC3-laitetta vain tässä ohjevihkossa tai muussa Fluke-tuotteen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. FLK-TI-SBC3:ssa olevat symbolit on lueteltu taulukossa 1.

Varoitus tarkoittaa vaaratilannetta ja -toimea, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

Varoimi tarkoittaa tilaa tai toimintoa, joka voi vahingoittaa kuvanninta tai aiheuttaa pysyvän tietojen katoamisen.

⚠ Varoitus

Vammojen välttäminen:

- Älä avaa akkaa äläkä päästä sitä oikosulkuun.
- Älä altista akkaa yli 50 °C:n lämpötiloille.
- Älä yritä polttaa tai rikkoa akkaa.
- Käytä akun lataamisessa tai tuotteen käytössä vain verkkolaitteita, jotka Fluke on hyväksynyt tuotetta varten.

Taulukko 1. Symbolit

Symboli	Kuvaus
CE	Noudattaa Euroopan unionin ja EFTAn vaatimuksia.
⊖ ⊕	Kuvannin yhdistetty akkulaturiin.
Ⓢ N10140	Noudattaa sovellettavia Australian standardeja.
Ⓢ US	Noudattaa asianmukaisia Kanadan ja Yhdysvaltojen standardeja
⚠	Tärkeitä tietoja. Katso ohjekirjaa.
♻	Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomissa yhdyskuntajätteissä. Katso Fluken verkkosivustolta kierrätystietoja.

Akun lataaminen

Ennen akun ensimmäistä käyttökertaa lataa akkaa kaksipaikkaisessa lataustelineessä vähintään kaksi ja puoli tuntia. Täydelliset latausohjeet ovat Ti32- ja TiR32-lämpökuvantimen käyttöoppaassa.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot ovat taulukossa 2.

Taulukko 2. Tekniset tiedot

Akku latautuu	10–15 V DC 2 A, tai lataa akku kuvantimessa mukana toimitetun verkkolaitteen avulla, nimellisarvot: 100–240 V AC 50/60 Hz, 15 V 2 A.		
	Tila	Latauksen merkkivalo	Virran merkkivalo
Latauksen/virran merkkivalo	ei pala	akkaa ei havaittu	ei tasavirtatuloa
	tasaisen vihreä	ladattu	tasavirta olemassa
	vilkuva vihreä	latautuu	ei sovellu
	vilkuva punainen	vika	ei sovellu
Mitat	159,5 mm x 68,9 mm x 51,3 mm		
Käyttölämpötila	-10 °C – 70 °C		
Varastointilämpötila	-20 °C – 80 °C		
Ilmankosteus	10 % – 95 % kondensoimaton		

Yhteydenotto Flukeen

Ota yhteyttä Flukeen soittamalla johonkin seuraavista numeroista:

- USA: 1-800-760-4523
- Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Eurooppa: +31 402-675-200
- Japani: +81-3-3434-0181
- Singapore: +65-738-5655
- Kaikkialla maailmassa: +1-425-446-5500

Voit myös käydä Fluken verkkosivustossa osoitteessa www.fluke.com.

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa <http://register.fluke.com>.

Jos haluat lukea, tulostaa tai ladata viimeisimmän käsikirjan täydennysosan, käy sivustossa <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUNRAJOITUS

Valmistaja takaa yhden vuoden ajaksi ostopäivästä, että tässä Fluke-tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämä takuu ei kata sulakkeita, vaihdettavia akkuja tai onnettomuudesta, huolimattomuudesta, väärinkäytöstä, muunnoksesta, saastumisesta tai epänormaalia käytöstä tai käsittelystä johtuvia vahinkoja. JÄLLEENMYYYJILLÄ EI OLE OIKEUTTA MYÖNTÄÄ MITÄÄN MUUTA TAKUUTA FLUKEN PUOLESTA. Jos tuote tarvitsee takuuhuoltoa, ota yhteyttä lähimpään Fluken valtuuttamaan huoltokeskukseen saadaksesi takuupalautukseen tarvittavat tiedot ja lähetä sitten tuote kyseiseen huoltokeskukseen ja toimita mukana ongelman kuvaus.

TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA KORVAUSVAATIMUS. FLUKE EI ANNA MITÄÄN MUITA ILMAISTUJA TAI KONKLUDENTTISIA TAKUITA, KUTEN TAKUUTA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, PERUSTUIVATPA NE MIHIN TAHANSA SYYHYN TAI TEORIAAN. Joissain maissa konkludenttisten takuiden tai satunnaisten tai seuraamuksellisten vahinkojen korvausvelvollisuuden rajoittaminen tai epääminen ei ole sallittua, joten vastuun rajoitus ei välttämättä koske Sinua.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
Alankomaat