


FLUKE®

FLK-TI-SBC3

Charging Base/Power Supply with Adapters

Foglio di istruzioni

La base di caricamento/l'alimentatore con adattatori del Fluke FLK-TI-SBC3 carica il pacchetto batterie intelligente Fluke FLK-TI-SBP3 per thermal imager. Il FLK-TI-SBC3 comprende una base di caricamento, un alimentatore e i relativi adattatori di afflusso.

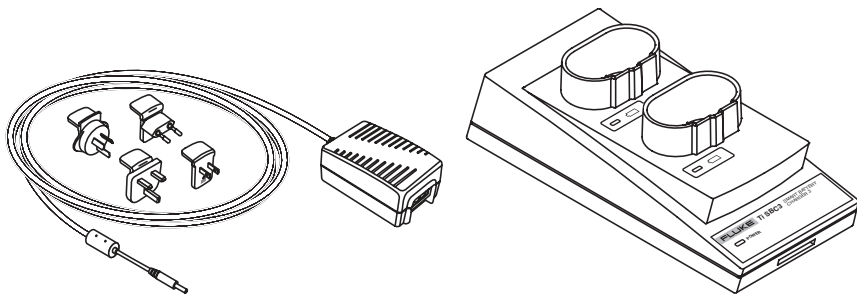

PN 3481481 August 2009 (Italian)

© 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.

All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

Informazioni sulla sicurezza

Utilizzare il FLK-TI-SBC3 solo come specificato nel foglio di istruzioni o nel manuale del prodotto Fluke interessato. Vedere la Tabella 1 per un elenco dei simboli usati sul FLK-TI-SBC3.

Un messaggio di **Avvertenza** identifica condizioni e azioni pericolose che potrebbero causare lesioni personali, anche mortali.

Un messaggio di **Attenzione** identifica condizioni e azioni che potrebbero danneggiare l'imager oppure causare una perdita di dati.

⚠ Avvertenza

Per prevenire infortuni:

- **Non smontare o mandare in corto circuito il pacchetto batterie.**
- **Non esporre il pacchetto batterie a temperature superiori a 50° C (122° F).**
- **Non bruciare o danneggiare il pacchetto batterie.**
- **Utilizzare solo adattatori CA approvati da Fluke per il prodotto per caricare la batteria o alimentare il prodotto.**

Tabella 1. Simboli

Simbolo	Descrizione
CE	Conforme alle direttive dell'Unione Europea e all'Associazione europea di libero scambio.
⊖ ⊕	Imager collegato al caricabatteria.
N10140	Conforme alle norme australiane di pertinenza.
CS®	Conforme alle pertinenti norme canadesi e degli Stati Uniti.
⚠	Informazioni importanti. Consultare il manuale.
♻	Non smaltire questo prodotto assieme ad altri rifiuti solidi non differenziati. Per informazioni sul riciclaggio andare al sito Web Fluke.

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare l'imager per la prima volta, caricare il pacchetto batterie nella base di caricamento doppia per almeno due ore e mezza. Per istruzioni complete sul caricamento, vedere il "Manuale utente dei thermal imager Ti32 e TiR32".

Dati tecnici

Vedere la Tabella 2 per i dati tecnici.

Tabella 2. Dati tecnici

Caricamento della batteria	10-15 Vdc 2 A o pacchetto batterie ricaricabile in imager con adattatore CA incluso da: 100-240 V CA 50/60 Hz, 15 V 2 A.		
LED di caricamento / alimentazione	Stato	LED di caricamento	LED di alimentazione
	disattivato	nessuna batteria rilevata	nessun afflusso di alimentazione CC
	verde fisso	caricato	alimentazione CC erogata
	verde lampeggiante	caricamento	na
	rosso lampeggiante	malfunzionamento	na
Dimensioni	159,5 mm x 68,9 mm x 51,3 mm		
Temperatura di funzionamento	Da -10° C a 70° C		
Temperatura di conservazione	Da -20° C a 80° C senza batterie		
Intervallo di umidità	Dal 10% al 95% senza condensazione		

Come contattare la Fluke

Per contattare la Fluke, chiamare uno dei seguenti numeri di telefono:

- Negli USA: 1-800-760-4523
- In Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- In Europa: +31 402-675-200
- In Giappone: +81-3-3434-0181
- A Singapore: +65-738-5655
- Nel resto del mondo: +1-425-446-5500

Oppure visitare il sito Web della Fluke all'indirizzo www.fluke.com.

Per registrare il prodotto, andare al sito <http://register.fluke.com>.

Per visualizzare, stampare o scaricare gli ultimi aggiornamenti del manuale, visitare <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

GARANZIA LIMITATA ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Si garantisce che questo prodotto Fluke sarà esente da difetti di materiale e fabbricazione per un anno a decorrere dalla data di acquisto. Sono esclusi da questa garanzia i fusibili, le pile monouso e i danni causati da incidenti, negligenza, abuso, alterazione, contaminazione o condizioni anomale di funzionamento o maneggiamento. I rivenditori non sono autorizzati a offrire alcun'altra garanzia a nome della Fluke. Per richiedere un intervento durante il periodo di garanzia, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Fluke per ottenere le informazioni per l'autorizzazione alla restituzione, quindi inviare il prodotto al centro stesso allegando una descrizione del problema.

QUESTA GARANZIA È IL SOLO RIMEDIO A DISPOSIZIONE DELL'ACQUIRENTE. NON VIENE OFFERTA ALCUN'ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, QUALE UNA GARANZIA DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. LA FLUKE NON SARÀ RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI O PERDITE SPECIALI, INDIRETTE O ACCIDENTALI, DERIVANTI DA QUALUNQUE CAUSA O SUPPOSIZIONE. Poiché in alcuni Paesi non sono ammesse esclusioni o limitazioni di garanzie implicite o di danni accidentali o indiretti, è possibile che questa limitazione di responsabilità non si applichi all'acquirente.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands