


**FLUKE®**

# FLK-TI-SBC3

## Charging Base/Power Supply with Adapters

### Talimat Sayfası

Fluke FLK-TI-SBC3 Şarj Ünitesi/Adaptörlü Güç Kaynağı, Fluke FLK-TI-SBP3 Isı Görüntüleyicileri için Akıllı Pil Takımını şarj eder. FLK-TI-SBC3 şarj ünitesi, güç kaynağı ve güç çıkışı adaptörlerinden oluşur.

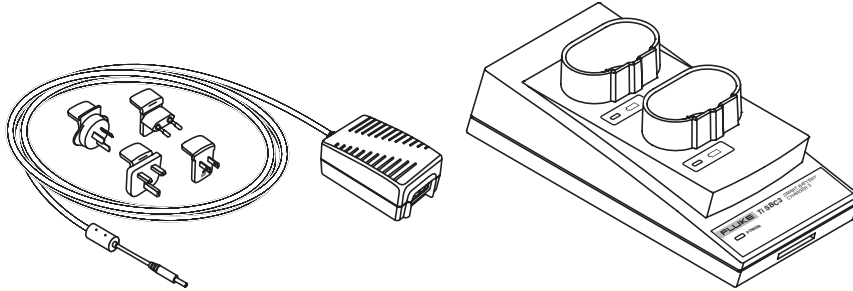

PN 3481481 August 2009 (Turkish)

© 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.

All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

## Güvenlik Bilgileri

FLK-TI-SBC3 ürününü yalnızca bu talimat sayfasında veya başka bir Fluke ürününe-yönelik el kitabında belirtildiği şekilde kullanın. FLK-TI-SBC3 ürününde kullanılan sembollerin bir listesi için Tablo 1'e bakın.

Bir **Uyarı** işareti, yaralanma veya ölümlle sonuçlanabilecek tehlikeli durumları ve eylemleri belirtir.

Bir **Dikkat** işareti, Görüntüleyici'ye zarar verebilecek veya kalıcı veri kaybına yol açabilecek koşulları ve eylemleri belirtir.

### ⚠ Uyarı

**Yaralanmayı önlemek için:**

- **Pil takımını sökmeyin veya takıma kısa devre yaptırmayın.**
- **Pil takımını 50 °C'nin (122 °F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.**
- **Pil takımını yakmayın veya herhangi bir parçasını sökmeyin.**
- **Pili şarj etmek veya ürüne güç vermek için yalnızca Fluke tarafından ürün için onaylanmış ac adaptörleri kullanın.**

Tablo 1. Semboller

Sembol	Açıklama
CE	Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği koşullarına uygundur.
⊖ ⊕	Görüntüleyici, pilin şarj cihazına bağlı.
N10140	İlgili Avustralya standartlarına uygundur.
CSA US	İlgili Kanada ve ABD standartlarına uygundur.
⚠	Önemli bilgiler. El kitabına bakın.
♻	Bu ürünü sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın. Geri dönüşüm bilgileri için Fluke web sitesine gidin.

## Pili Şarj Etme

Pil takımını ilk kez kullanmadan önce, pili iki yuvalı şarj ünitesinde en az iki buçuk saat şarj edin. Şarj etme talimatlarının tamamı için, bkz. "Ti32, TiR32 Isı Görüntüleyicileri Kullanıcı El Kitabı."

## Teknik Özellikler

Teknik özellikler için bkz. Tablo 2.

Tablo 2. Teknik Özellikler

Pil Şarjı	10-15 Vdc 2 A veya şu nominal değerlerdeki ac adaptörüne sahip Görüntüleyici'deki pil şarj takımı: 100-240 Vac 50/60 Hz, 15 V 2 A.		
	Durum	Şarj LED'i	Güç LED'i
Şarj / Güç LED'i	kapalı	pil algılanmadı	dc güç girişi yok
	sönük yeşil	şarj oldu	dc güç mevcut
	yanıp sönen yeşil	şarj oluyor	na
	yanıp sönen kırmızı	hata	na
Boyutlar	159,5 mm x 68,9 mm x 51,3 mm (6,28 inç x 2,71 inç x 2,02 inç)		
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila 70 °C (-14 °F ila 158 °F)		
Depolama sıcaklığı	Pil olmadan -20 °C ila 80 °C (-4 °F ila 176 °F)		
Nem Aralığı	10 % ila 95 %, yoğuşmasız		

## **Fluke ile İletişim**

Fluke ile iletişim kurmak için aşağıdaki numaralardan birini arayabilirsiniz:

- ABD: 1-800-760-4523
- Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Avrupa: +31 402-675-200
- Japonya: +81-3-3434-0181
- Singapur: +65-738-5655
- Dünyanın her yerinden: +1-425-446-5500

Veya [www.fluke.com](http://www.fluke.com) adresindeki Fluke web sitesini ziyaret edin.

Cihazınızı kayıt ettirmek için, <http://register.fluke.com> adresini ziyaret edebilirsiniz.

En yeni elkitabı eklerini görüntülemek, yazdırmak veya indirmek için, <http://us.fluke.com/usen/support/manuals> adresini ziyaret edebilirsiniz.

## **SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRI**

Bu Fluke ürününün malzeme ve işçilik arıza bakımı satın alıma tarihinden sonra bir yıl ücretsizdir. Bu garanti, sigortaları, tek kullanımlık pilleri veya kaza, ihmal, yanlış kullanım, değişiklik yapma, kirlilik veya anormal çalışma ve kullanım koşullarını kapsamaz. Bu ürünün satıcılarının, Fluke adına başka herhangi bir garanti verme yetkisi yoktur. Garanti süresi boyunca servisten faydalanabilmek, iadeyle ilgili yetkili belge alabilmek için en yakın Fluke yetkili servis merkeziyle irtibata geçin, daha sonra ürünü sorunun açıklamasıyla beraber Servis Merkezi'ne gönderin.

BU GARANTİ SİZİN TEK ÇÖZÜMÜNÜZDÜR. BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ, AÇIK YA DA KAPALI OLARAK, VERİLMEMİŞTİR. FLUKE, HERHANGİ BİR NEDEN VEYA TEORİ SONUCU OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI, NİHAİ VEYA TESADÜFİ VERİ KAYBI DAHİL, HİÇ BİR KAYIP VE ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı devletler, ima edilmiş bir garantinin ya da arızı veya nihai hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, bu sorumluluk sınırlaması sizin için geçerli olmayabilir.

Fluke Corporation  
P.O. Box 9090  
Everett, WA 98206-9090  
ABD

Fluke Europe B.V.  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
Hollanda