


FLUKE®

FLK-TI-SBC3B

Charging Base/Power Supply with Adapters

取扱説明書

Fluke FLK-TI-SBC3B アダプター付き充電器/電源装置は、Fluke FLK-TI-SBP3B Thermal Imagers 用スマート・バッテリー・パックの充電に使用します。FLK-TI-SBC3B は、充電器、電源装置、および電源コンセント・アダプターで構成されています。

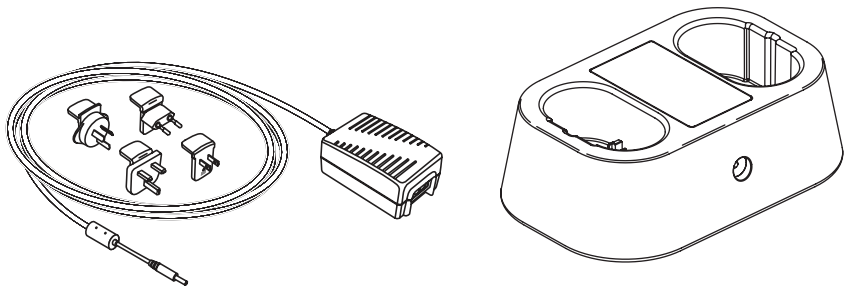

PN 4352179 May 2013 (Japanese)

© 2013 Fluke Corporation. All rights reserved.

All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

安全に関する情報

FLK-TI-SBC3B は、この取扱説明書または他のフルーク製品のマニュアルに記載されているとおりに使用してください。FLK-TI-SBC3B で使用されている記号については、表 1 を参照してください。

「警告」は使用者に危険を及ぼすような条件や手順であることを示します。「注意」は、本器や被校正器に損傷を与える可能性がある条件や手順であることを示します。

⚠ 警告

けがを防ぐため、次の事項を厳守してください。

- バッテリー・パックを分解したり、ショートさせたりしないでください。
- 50 °C を超える場所にバッテリー・パックを放置しないでください。
- バッテリー・パックを燃やしたり、傷つけたりしないでください。
- バッテリーの充電や製品の電力供給には、フルークが承認した AC アダプターのみを使用してください。

表 1記号

記号	説明
CE	欧州連合および欧州自由貿易連合の要件に適合。
⊖ ⊕	バッテリー充電器に接続されています。
	関連するオーストラリアの規格に準拠。
	カナダ標準規格および米国標準規格に適合。
	重要な情報。マニュアルを参照。
	本製品はWEEE指令 (2002/96/EC) のマーキング要件に適合しています。添付されたラベルは、この電気/電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄できないことを示します。製品カテゴリ: WEEE 指令の付属書 1 に示される機器タイプに準拠して、本製品はカテゴリ 9「監視および制御装置」の製品に分類されます。この製品は、分別されていない一般廃棄物として処分しないでください。リサイクルの情報については、フルークの Web サイトをご覧ください。

バッテリーの充電

バッテリー・パックを初めて使用するときには、2 ベイ充電器でバッテリーを少なくとも 2 時間半充電してください。詳細な充電方法については、Thermal Imagers ユーザー・マニュアル」を参照してください。

仕様

仕様については、表 2 を参照してください。

表 2仕様

バッテリー充電	10 ~ 15 VDC 2A または付属の AC アダプター使用時の本器充電バッテリー・パック (定格): 100 ~ 240 VAC 50/60 Hz ~ 15 V 2A。		
	状態	充電中 LED	電源 LED
充電中/電源 LED	オフ	バッテリーを検出できません	DC 電源入力端子がありません
	緑の点灯	充電完了	DC 電源を使用しています
	緑の点滅	充電中	該当なし
	赤の点滅	故障	該当なし
外形寸法	159.5 mm x 68.9 mm x 51.3 mm (6.28 インチ x 2.71 インチ x 2.02 インチ)		
作動温度	-10 °C ~ 70 °C		
保管温度	-20 °C ~ 80 °C (バッテリーを外した状態)		
湿度範囲	10 % ~ 95 %、結露なし		

フルークへの連絡先

フルークにご連絡いただく場合は、次の電話番号をご利用ください。

- ・ 米国: **1-800-760-4523**
- ・ カナダ: **1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)**
- ・ ヨーロッパ: **+31 402-675-200**
- ・ 日本: **03-3434-0181**
- ・ シンガポール: **+65-6799-5566**
- ・ その他の国: **+1-425-446-5500**

または、フルークの Web サイト **www.fluke.com** をご覧ください。

製品の登録には、**<http://register.fluke.com>** をご利用ください。

最新のマニュアルの補足を表示、印刷、あるいはダウンロードするには、**<http://us.fluke.com/usen/support/manuals>** をご利用ください。

保証および責任

このフルーク製品は、発送日から 1 年間材料および製造上の欠陥がないことを保証します。この保証は、ヒューズ、消耗品である電池、偶発的な事故・天災に基づく本品への損傷、操作上、取扱い上の不注意、誤使用、又は、普通でない状況下から生ずる本品への損傷に関しては適用されません。販売代理店は、その他いかなる保証も、フルークを代表して、あるいはフルークに代わって、約束することを許されておりません。保証期間中にサービスをお受けになる必要が生じた時は、故障内容を本品に添えて、最寄りのサービス・センターへお送り下さい。

この保証は、お客様に対する唯一の保証です。特定の目的に対する適合性といった、その他いかなる保証を意味するものでも、また暗示するものでもありません。フルークは、なんらかの理由、又は理論に起因して生ずる、いかなる特別な損傷又は損失、間接的な損傷又は損失、偶発的な損傷又は損失、又は必然的な損傷又は損失に対し、責任を負うものではありません。州（米国）また国によっては、暗示的な保証の除外又は制限、あるいは偶発的、必然的な損傷の除外又は制限を認めていない場合があります。この場合、この責任の制限はお客様に適用されません。

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands