

Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti100, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers

安全に関する情報

製品のご登録や、詳細については、www.fluke.com をご覧ください。


「警告」は使用者に危険を及ぼすような条件や手順であることを示します。

警告

目の損傷および人体への傷害を防ぐため、次の事項を厳守してください。

- レーザー光を直接見ないでください。レーザー光を直接または反射面を介して人や動物に当てないでください。
- 光学機器を通してのレーザー光を見ないようにしてください（双眼鏡、望遠鏡、顕微鏡など）。光学機器はレーザー光を集中させるため、目に悪影響を与える可能性があります。
- 製品は指定された手順でのみ使用してください。指定外の手順で使用した場合、危険なレーザー放射が発生する可能性があります。
- 本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に悪影響を与える可能性があります。本製品を修理する場合は、必ずフルークのサービス・センターに依頼してください。

レーザーに関する追加の警告情報は、本製品のレンズ・カバーの内側に記載されています。

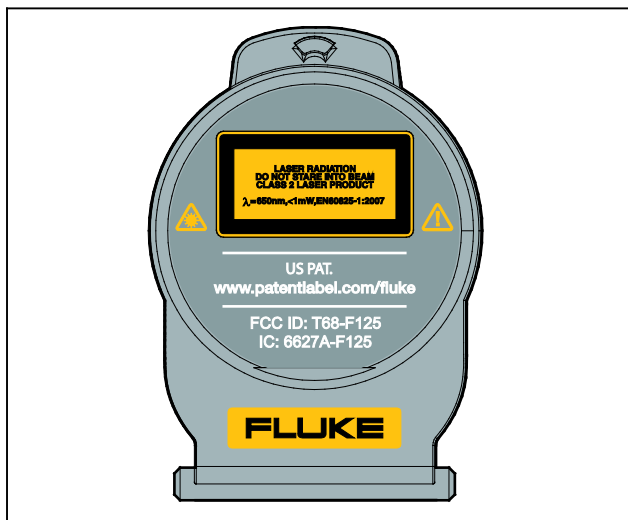

gju05.eps

⚠ 警告

人身への傷害を防ぐため、次の注意事項を厳守してください：

- 本製品を使用する前に、安全に関する情報をすべてお読みください。
- すべての説明を注意深くお読みください。
- 本器は指定された方法でのみ使用してください。指定外の方法で使用した場合、安全性に問題が生じることがあります。
- 電池残量の低下を示すインジケーターが表示されたら、測定値が不正確にならないよう、電池を交換してください。
- 本製品を爆発性ガスの近くで使用しないでください。
- 作動に異常が見られる場合は使用しないでください。
- 本製品が損傷している場合は使用しないでください。
- 実際の温度測定の前に、放射率に関する情報を参照してください。反射性物質では、実際の測定温度より低く表示されることがあります。こうした物質による火傷の危険があります。
- バッテリーを分解しないでください。
- フルークが承認した電源アダプターのみを使用してバッテリーを充電してください。
- バッテリーセルやバッテリーパックは分解または破壊しないでください。
- 指定された交換部品のみをご使用ください。
- 本器の修理は、フルーク サービスセンターに依頼してください。

記号

記号	説明
	バッテリーの状態。アニメーション表示になっている場合は、バッテリーを充電中です。
	音声インジケータ
	録画一時停止インジケータ
	ビデオの録画中です
	電源オン/オフ記号
	重要な情報。マニュアルを参照。
	関連するオーストラリア規格に準拠。
	関連する韓国のEMC規格に準拠。
	AC電源に接続されています。バッテリーが取り外されています。
	表示された画像に関連付ける音声を録音しています。
	IR-PhotoNotes™ インジケータ
	ビデオ・ファイル・インジケータ
	スリープ・モード
	警告。レーザー。
	カナダ標準規格および米国標準規格に適合。
	日本品質保証機構
	欧州連合および欧州自由貿易連合の要件に適合。
	本製品には、リチウムイオン・バッテリーが搭載されています。固形廃棄物と混合しないでください。使用済みバッテリーは、地方条例に従って資格のあるリサイクル業者か危険物取扱者によって廃棄されなければなりません。リサイクルの情報については、Flukeのサービス・センターまでお問い合わせください。
	本製品は WEEE 指令 (2002/96/EC) のマーキング要件に適合しています。添付されたラベルは、この電気/電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄できないことを示します。製品カテゴリー: WEEE 指令の付属書 1 に示される機器タイプに準拠して、本製品はカテゴリー 9「監視および制御装置」の製品に分類されます。この製品は、一般廃棄物として処分しないでください。リサイクルの情報については、Fluke の Web サイトをご覧ください。

安全に関する仕様

作動温度 -10 ° C ~ +50 ° C

作動温度 バッテリー・パックなし -20 ° C ~ +50 ° C

バッテリー充電中 0 ° C ~ 40 ° C

保証および責任

この Fluke 社製品は、発送日から 2 年間、材料および製造上の欠陥のないことを保証します。この保証は、ヒューズ、使い捨て電池、偶発的な事故・天災に基づく本器への損傷、操作上、取扱い上の不注意、使用上の誤り、又は普通でない状況下から生ずる本品への損傷に関しては適用されません。販売代理店は、その他いかなる保証も、Fluke 社を代表して、あるいは Fluke 社に代わって、保証を約束することは許可されていません。保証期間中にサービスを受ける必要が生じた時は、故障内容を本器に添えて、フルークのサービスセンターへお送りください。

この保証は、お客様に対する唯一の保証です。特定の目的に対する適合性といった、その他いかなる保証を意味するものでも、また暗示するものでもありません。FLUKE 社は、なんらかの理由、又は理論に起因して生ずる、いかなる特別な、間接的、偶発的、または必然的な損傷又は損失に対し、責任を負うものではありません。州（米国）また国によっては、暗示的な保証の除外又は制限、あるいは偶発的、必然的な損傷の除外又は制限を認めていない場合があります。この場合、この責任の制限はお客様に適用されません。

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands