

FLUKE®

C101

Hard Case

Anleitungsblatt


Der Fluke C101 Hartschalenkoffer wird mit zwei Lagen zugeschnittenem Schaumstoff geliefert. Diese Lagen können angepasst werden, sodass sie Platz bieten für den Inhalt des jeweiligen Kit. Schritte zum Anpassen des Zubehörkoffers:

1. Den Inhalt des Kit auf die zugeschnittene Formlage legen. Die Artikel anordnen, bis eine Auslegung erzielt ist, die den gesamten Kit-Inhalt aufnimmt. Sicherstellen, dass der Abstand zwischen den Komponenten des Kit überall ausreichend ist.

Hinweis

Für maximalen Schutz des Kit-Inhalts alle Komponenten im Bereich der zugeschnittenen Lage anordnen. Dies schützt alle Komponenten auf allen Seiten.

2. An allen vier Ecken jedes zu entfernenden Bereichs einen Zahnstocher einstecken. Die einzelnen Schaumstoffausschnitte der Auslegung mit einem scharfen, spitzigen Messer sorgfältig ausschneiden.
3. Die einzelnen Ausschnitte als ein Stück entfernen und beiseite legen.
4. Den Kit-Inhalt in die soeben ausgeschnittenen Bereiche legen. Für dünnere Komponenten können die beiseite gelegten Schaumstoffstücke zur Anpassung der Höhe des Ausschnitts nach Bedarf zugeschnitten werden.

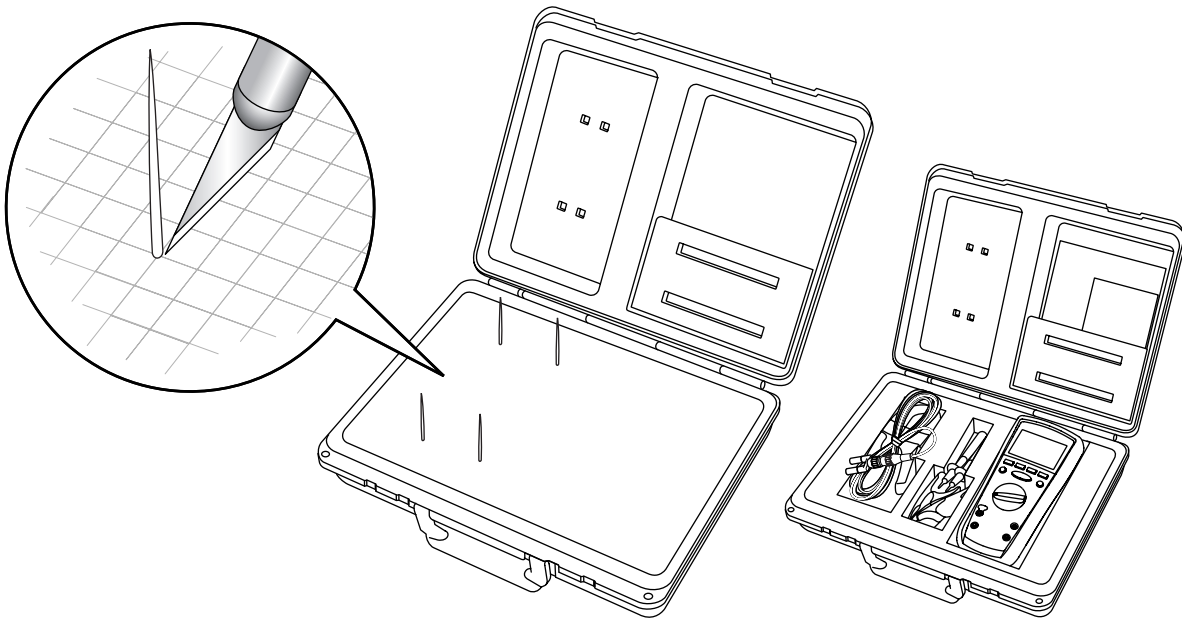

bdq03f.eps