






Jak připojit termomultimetr 279 FC ke smartphonu




Pro telefony se systémem iOS a Android

Tlačítkem  zapnete přístroj.

1. Stiskněte tlačítko bezdrátového připojení . V horní části obrazovky přístroje se zobrazí ikona FC.
2. Ujistěte se, že je v telefonu zapnuta funkce Bluetooth.
3. Otevřete aplikaci Fluke Connect® .
4. Při vyhledávání zařízení Fluke Connect by měla být zvýrazněna ikona . Pokud tomu tak není, stiskněte ikonu .
5. Vyhledejte žlutý panel, na kterém se zobrazuje model přístroje „279FC“. Panel stiskněte.

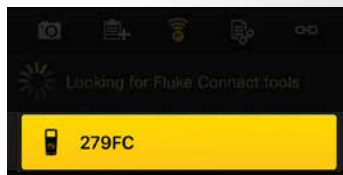

6. Na přístroji by mělo začít blikat tlačítko  a telefon by měl zobrazit odečet z přístroje.