

# Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti100, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers

## *Bezpečnostní pokyny*

Na webu [www.fluke.com](http://www.fluke.com) můžete svůj výrobek zaregistrovat a naleznete tam další informace.


Výraz **Výstraha** označuje podmínky a postupy, které jsou pro uživatele nebezpečné.

### **Výstraha**

**Abyste předešli poškození oka a zranění, dodržujte následující pokyny:**

- **Nedívejte se do laseru. Nemiřte laserem na osoby nebo zvířata ani přímo, ani nepřímo přes reflexní povrchy.**
- **Nedívejte se přímo do laseru pomocí optických nástrojů (např. kukátkem, dalekohledem, mikroskopem). Optické nástroje mohou soustředit laser a mohou být nebezpečné pro oko.**
- **Výrobek používejte jen podle specifikací, jinak může začít vydávat nebezpečné laserové záření.**
- **Výrobek neotevírejte. Laserový paprsek je nebezpečný pro oči. Výrobek nechávejte opravovat pouze schváleným technickým servisem.**

Další výstrahu týkající se laseru najdete na vnitřní straně krytu objektivu.

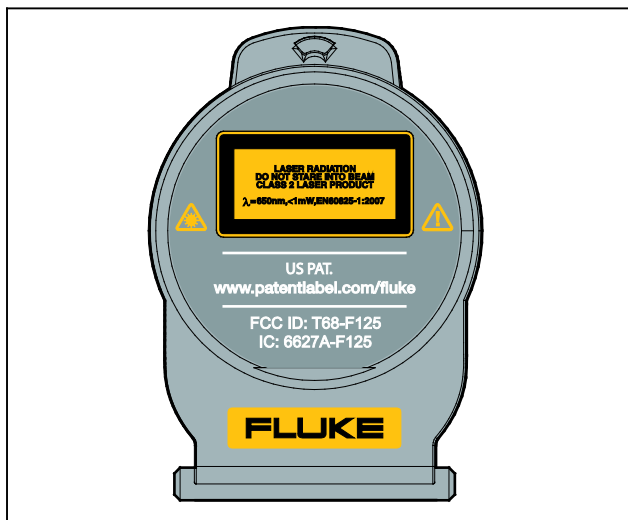

gju05.eps

### Výstraha

Abyste zabránili zranění, dodržujte následující pokyny:

- Před prací s výrobkem si přečtěte všechny bezpečnostní informace.
- Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.
- Používejte výrobek pouze podle pokynů, jinak ochrana poskytovaná výrobkem nebude působit.
- Aby bylo měření stále přesné, vyměňte baterie vždy, když začne kontrolka signalizovat vybití.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušných plynů.
- Výrobek nepoužívejte, pokud nefunguje správně.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.
- Konkrétní teploty naleznete u informací o emisivitě. Reflexní předměty mají nižší než skutečné naměřené teploty. Tyto předměty představují nebezpečí popálení.
- Nedemontujte baterii.
- K nabíjení baterií používejte pouze síťové adaptéry schválené společností Fluke.
- Nedemontujte a neničte články a baterie.
- Požívejte pouze specifikované náhradní součásti.
- Výrobek nechávejte opravit pouze certifikovaným technikem.

## Symboly

Symbol	Popis
	Stav baterie. Animovaná ikona signalizuje probíhající nabíjení baterie.
	Kontrolka zvuku
	Kontrolka pozastaveného nahrávání
	Probíhající záznam videa
	Symbol Zapnuto/Vypnuto
	Důležitá informace. Viz příručka.
	Vyhovuje příslušným australským normám.
	Splňuje požadavky jihokorejských norem EMC.
	Připojeno k napájení. Baterie vyjmuta.
	K zobrazenému snímku je připojen zvukový záznam.
	Kontrolka funkce IR-PhotoNotes™
	Kontrolka souboru videa
	Režim spánku
	Výstraha Laser.
	Vyhovuje příslušným kanadským a americkým normám.
	Japan Quality Association (Japonská asociace pro jakost)
	Splňuje požadavky EU a ESVO.
	Výrobek obsahuje lithium-iontovou baterii. Nesměšovat s pevným odpadem. Použité baterie by měly být zlikvidovány kvalifikovaným specialistou na recyklaci odpadu nebo kvalifikovaným zpracovatelem nebezpečného odpadu podle místních nařízení. Informace o recyklaci získáte od autorizovaného servisního střediska společnosti Fluke.
	Tento výrobek splňuje požadavky směrnice na označení WEEE (2002/96/EC). Štítek upozorňuje na skutečnost, že toto elektrické/elektronické zařízení nepatří do domovního odpadu. Kategorie výrobku: S odkazem na typy zařízení uvedené ve směrnici WEEE, dodatek I, je tento výrobek zařazen do kategorie 9 „Monitorovací a kontrolní přístroj“. Tento výrobek nepatří do netříděného komunálního odpadu. Informace o recyklaci naleznete na webových stránkách společnosti Fluke.

## **Bezpečnostní specifikace**

Provozní teplota ..... -10 °C až +50 °C

Provozní teplota

bez baterie ..... -20 °C až +50 °C

Teplota pro dobíjení baterie ..... 0 °C až 40 °C

### **OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI**

Tento výrobek Fluke bude bez závad na materiálu a zpracování po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka nepokrývá pojistky, vyměnitelné baterie nebo poškození při nehodách, nedbalém zacházení, nesprávném použití, úpravách, kontaminaci nebo abnormálních podmínkách při použití nebo manipulaci. Autorizovaní maloobchodníci nejsou oprávněni prodlužovat jménem společnosti Fluke jakékoli jiné záruky. Servis v záruční době vám poskytne vaše nejbližší autorizované servisní centrum Fluke, abyste získali informace o autorizaci vrácení, potom zašlete výrobek tomuto servisnímu centru s popisem problému.

**TATO ZÁRUKA JE VAŠIM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, JAKO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, TÍM NEJSOU VYJÁDŘENY ANI ODVOZENY. SPOLEČNOST FLUKE NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, VČETNĚ ZTRÁTY DAT, VZNIKLÉ Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY NEBO PŘEDPOKLADU.** Jelikož některé státy nepřipouštějí vyloučení nebo omezení vyplývající záruky nebo náhodných nebo následných škod, nemusí se na vás toto omezení odpovědnosti vztahovat.

Fluke Corporation  
P.O. Box 9090  
Everett, WA 98206-9090  
U.S.A.

Fluke Europe B.V.  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands